INSTAL-SERVICE PL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
58-506 Jelenia Góra, ul. Wrocławska 15a

Rozdzielnica typu RKS5-230ZE

na napięcie znamionowe 500V

Rozdzielnica RKS5-230ZE jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem metanu, w wyrobiskach ze stopniem „A" niebezpieczeństwa wybuchu metanu lub/i kategorii „A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem.

Rozdzielnica RKS5-230ZE przeznaczona jest do przyłączania i załączania odbiorników na napięcie 230V (zwłaszcza zgrzewarki doczołowej DELTA 500 V1 z trzema odbiornikami : płyta grzewcza, frezarka, centralka hydrauliczna) i jednego odbiornika o II klasie ochronności (np. elektronarzędzia) na napięcie znamionowe 230V. Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć i przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji.

DANE TECHNICZNE:

Stopień ochrony obudowy	IP54
Napięcie znamionowe zasilania	500V, 50Hz
Prąd znamionowy odpływu (Ing) (do płyty grzewczej)	40A
Prąd znamionowy odpływu (Inf) (do frezarki)	10A
Prąd znamionowy odpływu (Inh) (do centralki hydraulicznej)	6A
Liczba odpływów 230 V	4
Gabaryty	1400mm x 1000mm x 370mm (wys. x szer. x gł.)
Masa	130kg

email: instal@instal-service.pl

BUDOWA

Obudowa rozdzielnicy wykonana jest z blachy stalowej. Całość umieszczona na konstrukcji ramowej z płozami, umożliwiającymi postawienie jej bezpośrednio na spągu.

OPIS DZIAŁANIA

Jeżeli nie są zadziałanie zabezpieczenia nadprądowe, termiczne, stanu izolacji i nie jest wciśnięty przycisk wyłączenia awaryjnego, to można załączyć odpływy 1G-3G (zgrzewarki doczołowej) za pomocą przycisków. Załączanie i wyłączanie odpływu 4G dla odbiornika o II klasie ochronności (elektronarzędzia) realizowane jest za pomocą przycisków załącz/wyłącz, znajdujących się na elewacji rozdzielnicy. Wyciągnięcie wtyczki z gniazda danego odpływu, powoduje jego wyłączenie.

SCHEMAT IDEOWY

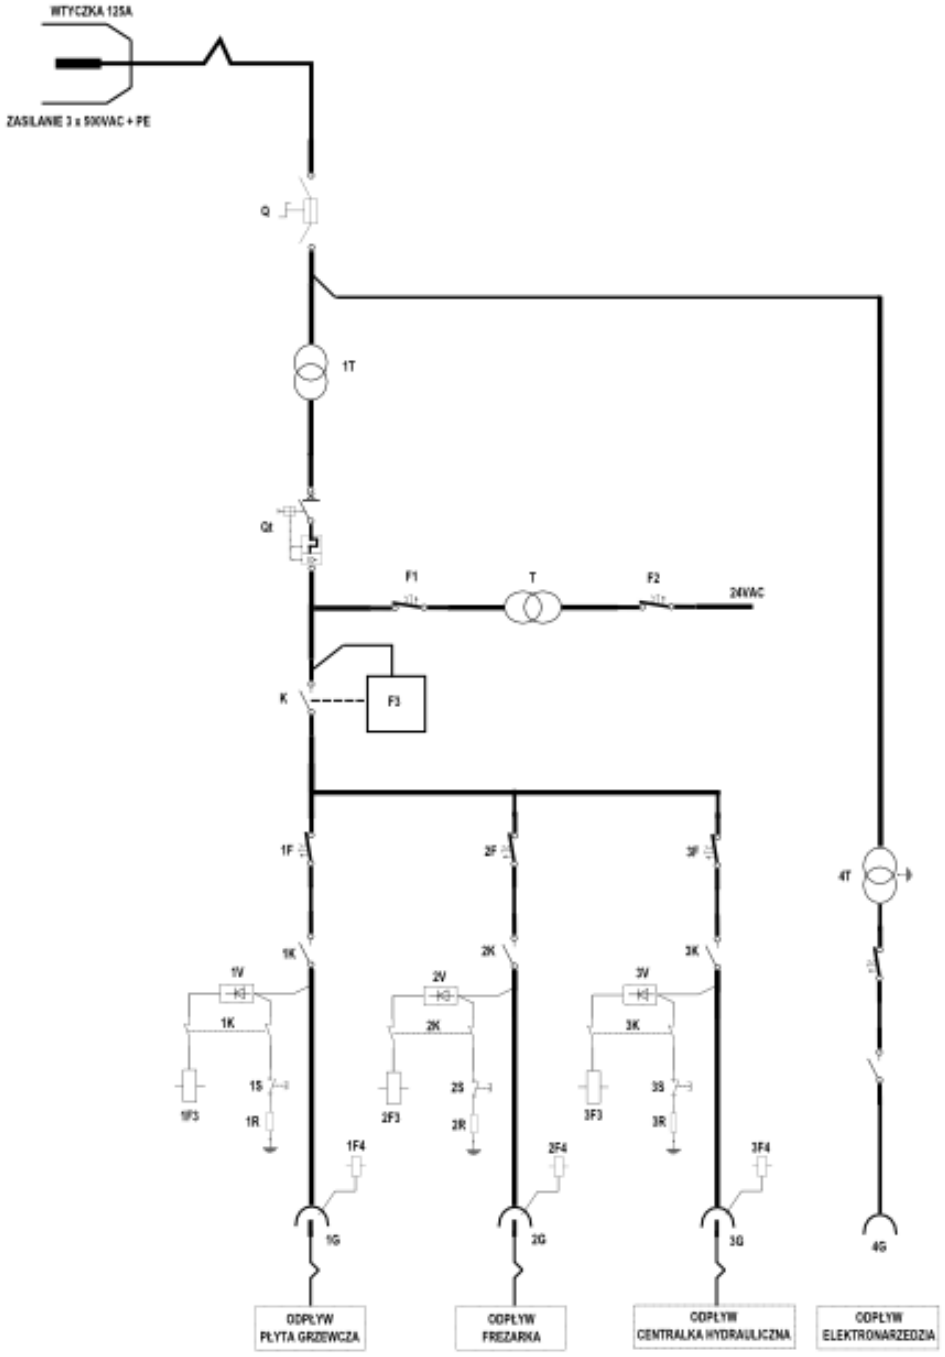

Zamówienia należy składać pisemnie lub faxem na adres:

Instal-Service PL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
58-506 Jelenia Góra, ul. Wrocławska 15a
tel.(+48 075) 64-57-950
fax. (+48 075) 64-57-951
e-mai: instal@instal-service.pl